




Reservdelslista - Columbus elektriska hjulmutterdragare MD-STD

Artikelnummer och benämning måste alltid anges vid beställning.

Vid beställning av reservdelar ange alltid chassienummer om maskinens nummer inte ligger inom här angivna chassienummer.

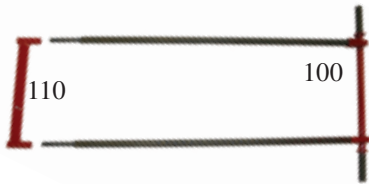

100. Hisstativ.
110. Vajerfäste.




120. Sats muttrar till vajerfäste.



130. Hisstoppinne
140. Pianotråd till hisstopp.
150. Returfjäder till hisstopp.



160. Transporthjul.
170. Sats bricka och starlock till transporthjul.

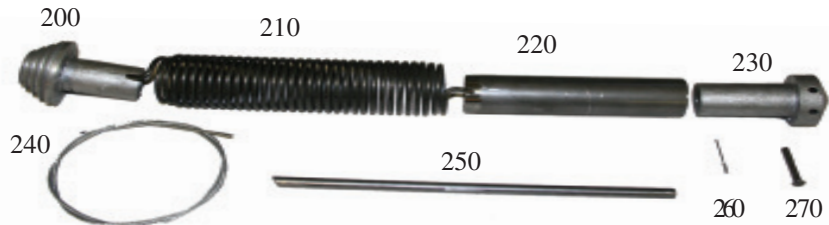

200. Hisstrumma - centrumhål 10mm.
210. Hissfjäder.
220. Centreringsrör.
230. Spännrulle - centrumhål 10mm,
240. Hissvajer.
250. Hissaxel - diameter 10mm.
260. Popnit.
270. Stoppinne till spännrulle.




300. Hylsnyckelrör inkl. bussning och skruv.
OBS. Hylsnyckelröret levereras endast i gjutet utförande.



310. Komplett hylsnyckelrör inkl. axel nr. 400 - 460.
OBS! Vid byte av hylsnyckelrör, upp till chassinummer 1321, åtgår reservdel nr. 300, 470 och 1600.



320. Bussning till hylsnyckelrör
330. Skruv för låsning av hylsa.

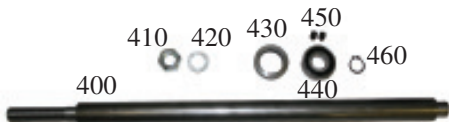

400. Centrumaxel med gängor. låst med 2 st. låsmuttrar.
410. Mutter
420. Låsbrickor (Nordlock).
430. Distansring.
440. Lager.
450. Låsskruvar till distansring.
460. Segersäkring för lager.
470. **Centrumaxel, utan gängor låst med låsskruv - gäller upp till chassinummer 1321.**



500. Svänghjul - ange alltid maskinens chassinummer!



510. Lager till svänghjul.
520. Bussning till svänghjul från chassinummer. 1820.

530-550




530. Medbringare - bredd 37mm upp till chassienr. 664.
540. Medbringare - bredd 41mm upp till chassienr. 2184.
550. Medbringare - bredd 51mm från chassienr. 2185.
560. Segersäkring.

bredd 37 / 41 / 51mm



600. Vinkelspärr - axeldiameter 20mm upp till chassienr. 737.
610. Vinkelspärr - axeldiameter 22mm upp till chassienr. 1508.
620. Vinkelspärr - axeldiameter 26mm från chassienr. 1509 -

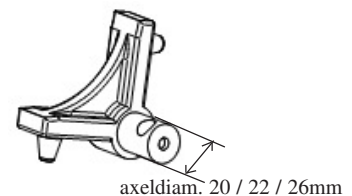

630. Ankarfjäder.
640. Returfjäder till vinkelspärr.
650. Låsskruv och låsbricka till vinkellänk.
660. Vinkellänk - dia. 10mm vid axeldiameter 20mm.
670. Vinkellänk - dia. 12mm. vid axeldiameter 22 & 26mm.


axeldiam. 20 / 22 / 26mm

Columbusmaskiner AB
Styckjunkarvägen 18
632 36 Eskilstuna - Sweden


Phone
+ 46 16 424443

E-post
info@columbusmaskiner.se


Web page
www.columbusmaskiner.se

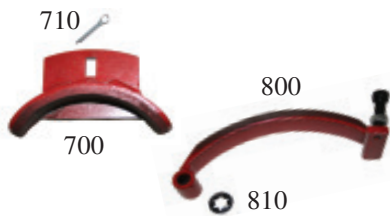

700. Kopplingsbroms (underbroms).
710. Saxpinne.
800. Svänghjulsbroms (överbroms).
810. Starlockbricka.

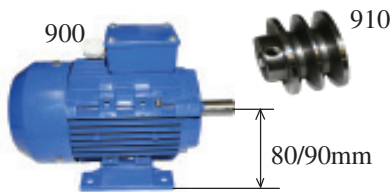


900. Elmotor. Vid mått 80mm - axel/motorfot måste distansbrickorna under motorfoten monteras. Vid mått 90mm får distansbrickorna ej monteras.
910. Remskiva - A62 f.o.m. chassienr. 1100.

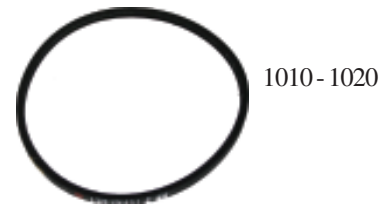


1010. Kilrem - dimension A29½" upp till chassienr. 1099.
1020. Kilrem - dimension A30" f.o.m chassienr. 1100 -



1100. Strömintag med ½ m. kabel.

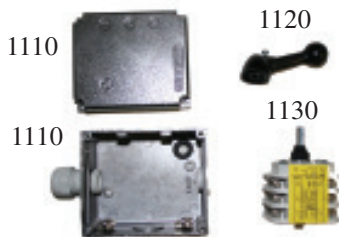


1110. Kapsling, 1130. Kontaktenhet.
1120. Spak. 1140. Kompletet fram och backomkopplare

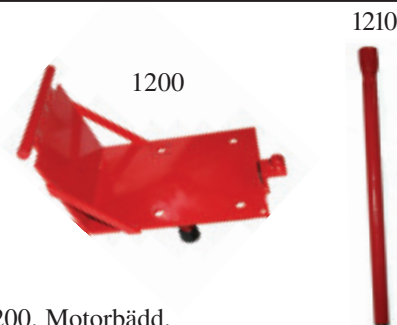


1200. Motorbädd.
1210. Tryckpinne.




1220. Sats motorklammor till motorbädd.

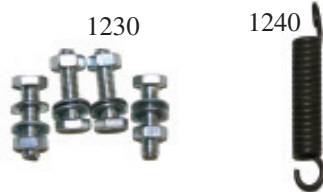

1230. Sats skruvar för fastsättning av motor.
1240. Returfjäder till motorbädd.

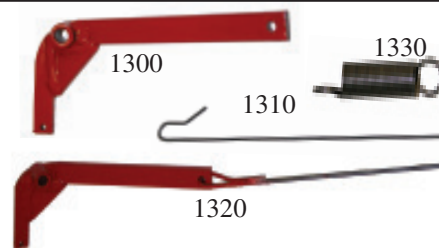


1300. Slagreglagearm.
1310. Pianotråd till slagreglagearm,
1320. Slagreglagearm - komplett med tråd.
1330. Returfjäder till slagreglagearm.

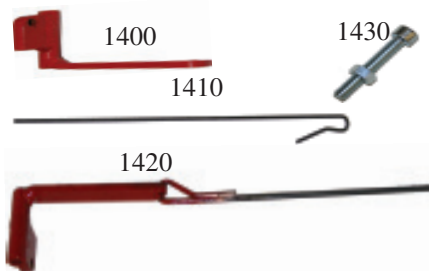


1400. Reglagearm för remspänning.
1410. Pianotråd till reglagearm nr. 1400.
1420. Reglagearm - komplett med tråd.
1430. Justerskruv till reglagearm nr. 1400.



1500. Axel och låsbrickor till reglagearm nr. 1300 och nr. 1400.

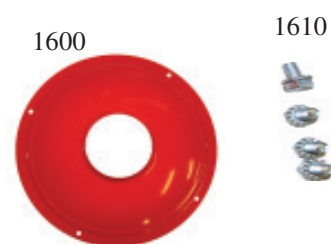


1600. Svänghjulslock.
1610. Sats fästskruvar till svänghjulslock.

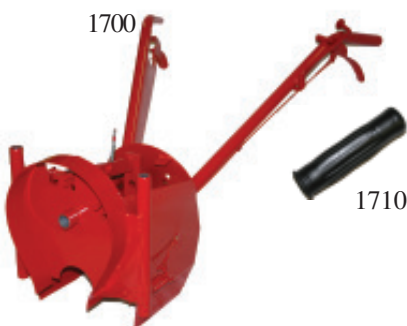

1700. Chassie - komplett.
1710. Plasthandtag till skakel.



1800. Topplock - f.o.m chassienr. 1322.
1810. Distanshylsa under handtagskula.
1820. Hantagskula.

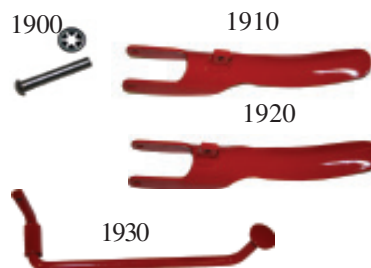

1900. Nit & låsbricka till handtag 1910&1920.
1910. Handtag - höger sida.
1920. Handtag - vänster sida.
1930. Slagreglageknapp.